




# TÉLÉCOMMANDES ROLLING SECURE LEARNING FAAC 868 MASTER avec AIR4 V- AIR4 PLUS V (EU&IB) Air<sup>4</sup>

**1-PLACEZ LA COMMANDE RADIO À REPRODUIRE FACE AU « AIR4 » À UNE DISTANCE D'ENVIRON 4/5 CM.**

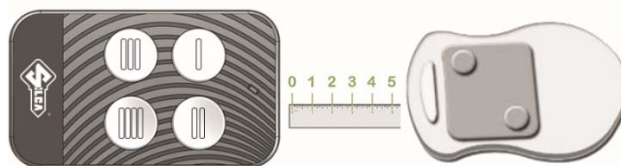

**2-MAINTENEZ LE BOUTON 1 DU « AIR4 » APPUYÉ.**

**3-EN MÊME TEMPS, APPUYEZ QUATRE FOIS SUR LE BOUTON 4.**



**4-RELÂCHEZ LES DEUX BOUTONS DU « AIR4 ».**

**5-LA LED DU « AIR4 » COMMENCE ALORS À CLIGNOTER BRIÈVEMENT TOUTES LES 2 SECONDES ENVIRON.**



**7-APPUYEZ SIMULTANÉMENT SUR LES BOUTONS 1 ET 2 DE LA TÉLÉCOMMANDE FAAC ET RELÂCHEZ DÈS QUE LA LED COMMENCE À CLIGNOTER. (TRANSMISSION DU CODE SOURCE).**



**8-LORSQUE LA TÉLÉCOMMANDE FAAC CLIGNOTE, APPUYEZ UNE FOIS SUR LE BOUTON À COPIER.**



**6-MAINTENEZ APPUYÉ LE BOUTON DE LA TÉLÉCOMMANDE ORIGINALE À REPRODUIRE. ATTENDEZ QUE LA LED DU « AIR4 » S'ALLUME SANS CLIGNOTER PUIS RELÂCHEZ LE BOUTON. LA LED COMMENCE ALORS À DOUBLE CLIGNOTER TOUTES LES 2 SECONDES ENVIRON.**



**9-LA LED CLIGNOTERA ALORS RAPIDEMENT, APPUYEZ SUR LE BOUTON SUR LEQUEL LE CODE SERA MÉMORISÉ ET MAINTENEZ JUSQU'À CE QUE LA LED S'ÉTEIGNE.**



**10-APPROCHEZ-VOUS DU SYSTÈME D'AUTOMATISATION ET APPUYEZ SUR LA TÉLÉCOMMANDE « AIR4 » DE MANIÈRE RÉPÉTÉE JUSQU'À CE QUE LE SYSTÈME D'AUTOMATISATION S'ACTIVE.**

