



Radiocomando ROLLING CODE NORMAL con AIR4 L- AIR4 L IB


Air⁴

1
PREMERE E MANTENERE PREMUTO
IL **TASTO 1** DEL RADIOCOMANDO
Air4.




2
CONTEMPORANEAMENTE
PREMERE 4 VOLTE IL **TASTO 4**.

3
RILASCIARE ENTRAMBI I TASTI DEL
RADIOCOMANDO AIR4.

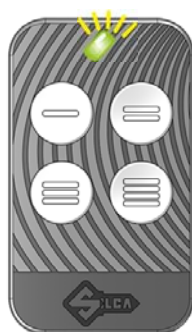


4
AIR4 EMETTERA' UN LAMPEGGIO
BREVE CIRCA OGNI 2 SECONDI.

5
POSIZIONARE IL
RADIOCOMANDO DA CLONARE
SCHIENA A SCHIENA.

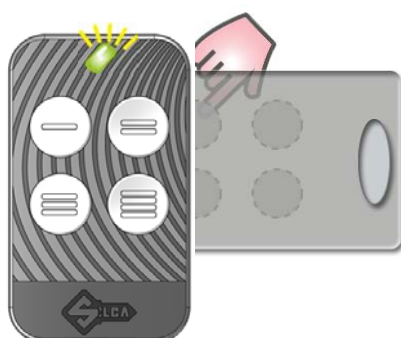

6
PREMERE E MANTENERE PREMUTO
IL TASTO DA COPIARE DEL
RADIOCOMANDO ORIGINALE.

7
ATTENDERE CHE IL LED DI AIR4
CAMBI LAMPEGGIO
(LAMPEGGIO PIU' VELOCE) A
CONFERMA DEL CORRETTO
APPRENDIMENTO DEL CODICE.
RILASCIARE IL TASTO DEL
RADIOCOMANDO ORIGINALE.

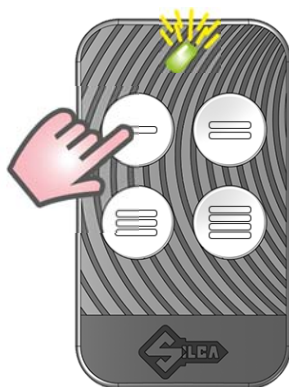

8
MENTRE IL LED LAMPEGGIA,
PREMERE IL TASTO DI AIR4 SUL
QUALE SI DESIDERA INSERIRE IL
CODICE APPENA APPRESO E
MANTENERLO PREMUTO FINO A
QUANDO IL LED NON SI SPEGNE.

N.B.: NECESSARIA PROCEDURA SULLA RICEVENTE (A.L.S. o ORIGINALE)