




COPIA RADIOCOMANDO ROLLING CODE NORMAL CON AIR4 V - AIR4 PLUS V(EU&IB)

Air⁴

1 POSIZIONARE IL RADIOCOMANDO DA CLONARE DI FRONTE A AIR4 A CIRCA 2 CENTRIMENTRI DI DISTANZA.

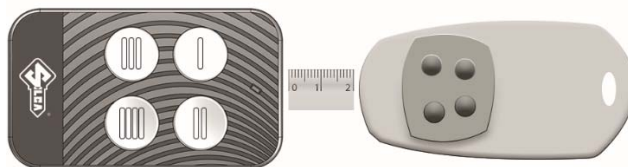

2 PREMERE E MANTENERE PREMUTO IL **TASTO 1** DEL RADIOCOMANDO AIR4.





3 CONTEMPORANEAMENTE PREMERE 4 VOLTE IL **TASTO 4**.

4 RILASCIARE ENTRAMBI I TASTI DEL RADIOCOMANDO.



5 AIR4 EMETTERA' UN LAMPEGGIO BREVE CIRCA OGNI 2 SECONDI.

6 PREMERE E MANTENERE PREMUTO IL TASTO DEL RADIOCOMANDO ORIGINALE E ATTENDERE CHE IL LED DEL AIR4 CAMBI LAMPEGGIO (**LAMPEGGIO PIU' VELOCE**), A CONFERMA DEL CORRETTO. APPRENDIMENTO DEL CODICE. RILASCIARE IL TASTO DEL RADIOCOMANDO ORIGINALE.

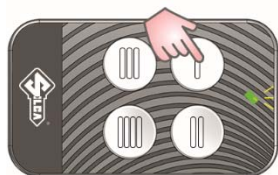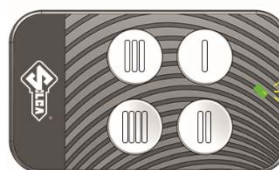

7 MENTRE IL LED LAMPEGGIA, PREMERE IL TASTO DI AIR4 SUL QUALE SI DESIDERA INSERIRE IL CODICE APPENA APPRESO, E MANTENERLO PREMUTO FINO A QUANDO IL LED NON SI SPEGNE.

N.B.: NECESSARIA PROCEDURA SULLA RICEVENTE (A.L.S. o ORIGINALE)