


**1-POSIZIONARE IL RADIOCOMANDO DA CLONARE DI FRONTE A AIR4 A CIRCA 4/5 CENTRIMENTRI DI DISTANZA.**

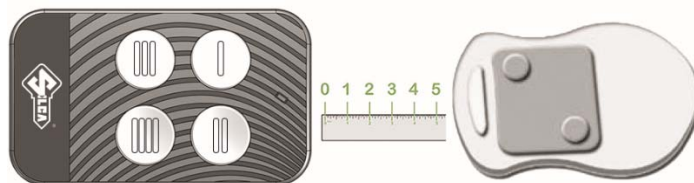

**2-PREMERE E MANTENERE PREMUTO IL TASTO 1 DEL RADIOCOMANDO.**

**3-CONTEMPORANEAMENTE PREMERE 4 VOLTE IL TASTO 4.**




**4-RILASCIARE ENTRAMBI I TASTI DEL RADIOCOMANDO.**

**5-AIR4 EMETTERA' UN LAMPEGGIO BREVE CIRCA OGNI 2 SECONDI.**



**7-PREMERE CONTEMPORANEAMENTE I TASTI 1 E 2 DEL RADIOCOMANDO FAAC 868 MASTER E RILASCIARLI QUANDO IL LED INIZIERA' A LAMPEGGIARE. (TRASMISSIONE CODICE SORGENTE).**

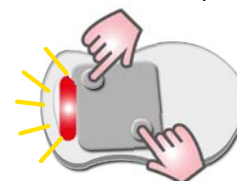

**8-MENTRE IL LED DEL RADICOMANDO FAAC LAMPEGGIA PREMERE UNA VOLTA IL TASTO CHE SI DESIDERA DUPLICARE DEL RADIOCOMANDO ORIGINALE.**



**6-PREMERE E MANTENERE PREMUTO IL TASTO DEL RADIOCOMANDO ORIGINALE E ATTENDERE CHE IL LED DI AIR4 SI ACCENDA A LUCE FISSA, RILASCIARE IL TASTO PER POI PASSARE AD UN DOPPIO LAMPEGGIO OGNI 2 SECONDI CIRCA.**



**9-ORA IL LED DI AIR4 LAMPEGGIA VELOCE; PREMERE IL TASTO DOVE SI VUOLE MEMORIZZARE IL CODICE E MANTENERLO PREMUTO FINO ALLO SPEGNIMENTO DEL LED.**



**10-AVVICINARSI ALL'AUTOMAZIONE E PREMERE PIU' VOLTE IL TASTO DI AIR4 FINO ALL'ATTIVAZIONE DELLA STESSA.**

