


**1**  
PREMERE E MANTENERE PREMUTO  
IL **TASTO 1** DEL RADIOCOMANDO  
Air4.




**2**  
CONTEMPORANEAMENTE  
PREMERE 4 VOLTE IL **TASTO 4**.

**3**  
RILASCIARE ENTRAMBI I TASTI DEL  
RADIOCOMANDO AIR4.

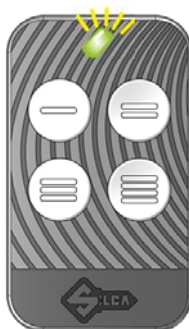


**4**  
AIR4 EMETTERA' UN LAMPEGGIO  
BREVE CIRCA OGNI 2 SECONDI.

**5**  
POSIZIONARE IL RADIOCOMANDO  
DA CLONARE SCHIENA A SCHIENA.

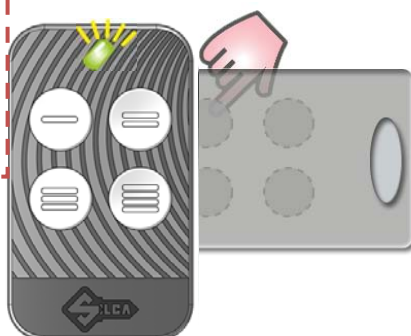

**6**  
PREMERE E MANTENERE PREMUTO  
IL TASTO DA COPIARE DEL  
RADIOCOMANDO ORIGINALE.

**7**  
ATTENDERE CHE IL LED DI AIR4  
CAMBI LAMPEGGIO  
(**LAMPEGGIO PIU' VELOCE**) A  
CONFERMA DEL CORRETTO  
APPRENDIMENTO DEL CODICE.  
RILASCIARE IL TASTO DEL  
RADIOCOMANDO ORIGINALE.

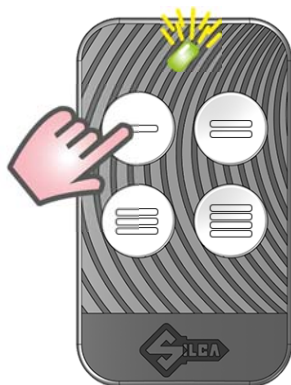

**8**  
MENTRE IL LED LAMPEGGIA,  
PREMERE IL TASTO DI AIR4 SUL  
QUALE SI DESIDERA INSERIRE IL  
CODICE APPENA APPRESO E  
MANTENERLO PREMUTO FINO A  
QUANDO IL LED NON SI SPEGNE.