


**1**

POSIZIONARE IL RADIOCOMANDO DA CLONARE DI FRONTE A AIR4 A CIRCA 2 CENTRIMENTRI DI DISTANZA.

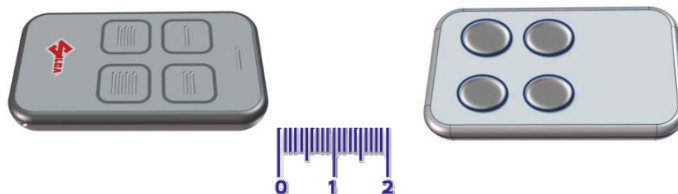

**2**

PREMERE E MANTENERE PREMUTO  
IL **TASTO 1** DEL RADIOCOMANDO  
AIR4



**3**

CONTEMPORANEAMENTE  
PREMERE 4 VOLTE IL **TASTO 4**.

**4**

RILASCIARE ENTRAMBI I TASTI DEL  
RADIOCOMANDO.




**5**

AIR4 EMETTERA' UN LAMPEGGIO  
BREVE CIRCA OGNI 2 SECONDI.

**6**

PREMERE E MANTENERE PREMUTO IL TASTO DEL  
RADIOCOMANDO ORIGINALE E ATTENDERE CHE IL  
LED DEL AIR4 CAMBI LAMPEGGIO (**LAMPEGGIO PIU'  
VELOCE**), A CONFERMA DEL CORRETTO.  
APPRENDIMENTO DEL CODICE. RILASCIARE IL TASTO  
DEL RADIOCOMANDO ORIGINALE.

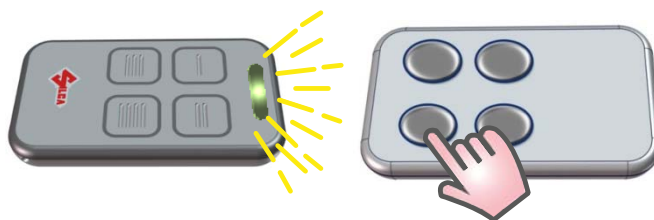

**7**

MENTRE IL LED LAMPEGGIA , PREMERE IL TASTO DI  
AIR4 SUL QUALE SI DESIDERA INSERIRE IL CODICE  
APPENA APPRESO E MANTENERLO PREMUTO FINO A  
QUANDO IL LED NON SI SPEGNE.