



Radiocomando ROLLING SECURE LEARNING


Procedura BFT MITTO con AIR4 L

AIR4

- 1- PREMERE E MANTENERE PREMUTO IL TASTO1 DI AIR4.
- 2-CONTEMPORANEAMENTE PREMERE 4 VOLTE IL TASTO 4.




- 7-ATTENDERE CHE IL LED DI AIR4 **SI ACCENDA A LUCE FISSA**, RILASCIARE IL TASTO, PER POI PASSARE AD UN DOPPIO LAMPEGGIO OGNI 2 SECONDI CIRCA.

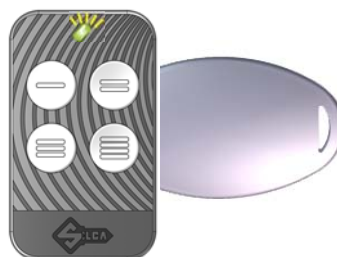


- 3-RILASCIARE ENTRAMBI I TASTI DEL RADIOCOMANDO.
- 4-IL LED DI AIR4 EMETTERA' UN LAMPEGGIO BREVE CIRCA OGNI 2 SECONDI



- 8-PREMERE CONTEMPORANEAMENTE I DUE TASTI 1 E 2 DEL RADIOCOMANDO ORIGINALE E RILASCIARLI DOPO 8 SECONDI CIRCA. (PROCEDURA DI TRASMISSIONE CODICE SORGENTE).

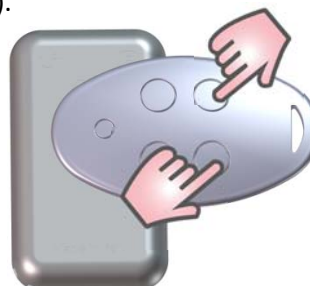

- 5-POSIZIONARE IL RADIOCOMANDO DA CLONARE SCHIENA A SCHIENA.

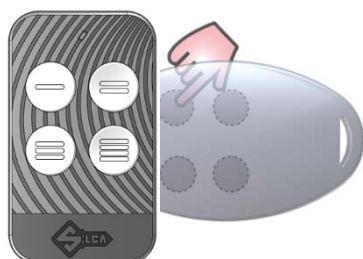


NOTA: Nelle vecchie versioni del BFT MITTO, invece di premere contemporaneamente i due tasti premere il tasto nascosto posto nel retro del radiocomando servendosi di uno spillo .



- 6-PREMERE E MANTENERE PREMUTO IL TASTO DA COPIARE DEL RADIOCOMANDO ORIGINALE.

- 9-IL LED DI AIR4 ORA LAMPEGGIA VELOCEMENTE, PREMERE IL TASTO DOVE SI VUOLE MEMORIZZARE IL CODICE E MANTENERLO PREMUTO FINO ALLO SPEGNIMENTO DEL LED.

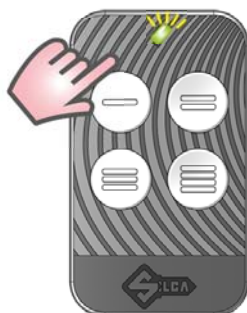

N.B. : NECESSARIA PROCEDURA SULLA RICEVENTE (A.L.S. o ORIGINALE)