




# Radiocomando ROLLING SECURE LEARNING Procedura BFT MITTO con AIR4 L – AIR4 L IB

Air<sup>4</sup>

- 1-** PREMERE E MANTENERE PREMUTO IL TASTO1 DI AIR4.  
**2-** CONTEMPORANEAMENTE PREMERE 4 VOLTE IL TASTO 4.




- 7-** ATTENDERE CHE IL LED DI AIR4 **SI ACCENDA A LUCE FISSA**, RILASCIARE IL TASTO, PER POI PASSARE AD UN DOPPIO LAMPEGGIO OGNI 2 SECONDI CIRCA.

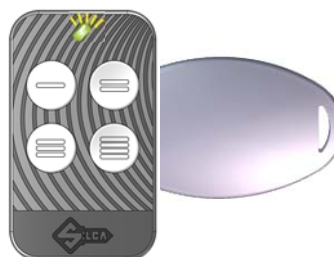


- 3-** RILASCIARE ENTRAMBI I TASTI DEL RADIOCOMANDO.  
**4-** IL LED DI AIR4 EMETTERA' UN LAMPEGGIO BREVE CIRCA OGNI 2 SECONDI



- 8-** PREMERE CONTEMPORANEAMENTE I DUE TASTI 1 E 2 DEL RADIOCOMANDO ORIGINALE E RILASCIARLI DOPO 8 SECONDI CIRCA. (PROCEDURA DI TRASMISSIONE CODICE SORGENTE).

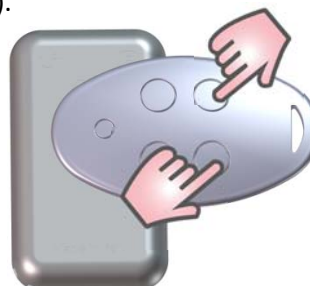


- 5-** POSIZIONARE IL RADIOCOMANDO DA CLONARE SCHIENA A SCHIENA.

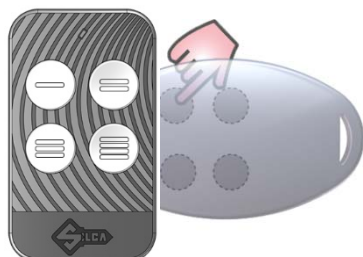

- 6-** PREMERE E MANTENERE PREMUTO IL TASTO DA COPIARE DEL RADIOCOMANDO ORIGINALE.

- 9-** IL LED DI AIR4 ORA LAMPEGGIA VELOCEMENTE, PREMERE IL TASTO DOVE SI VUOLE MEMORIZZARE IL CODICE E MANTENERLO PREMUTO FINO ALLO SPEGNIMENTO DEL LED.

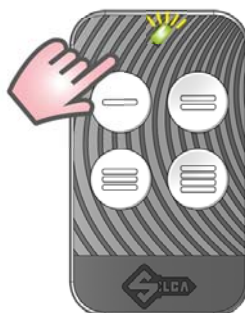

**NOTA:** Nelle vecchie versioni del BFT MITTO, invece di premere contemporaneamente i due tasti premere il tasto nascosto posto nel retro del radiocomando servendosi di uno spillo.



**N.B. : NECESSARIA PROCEDURA SULLA RICEVENTE (A.L.S. o ORIGINALE)**